


# 体育室音響設備簡易取扱説明書

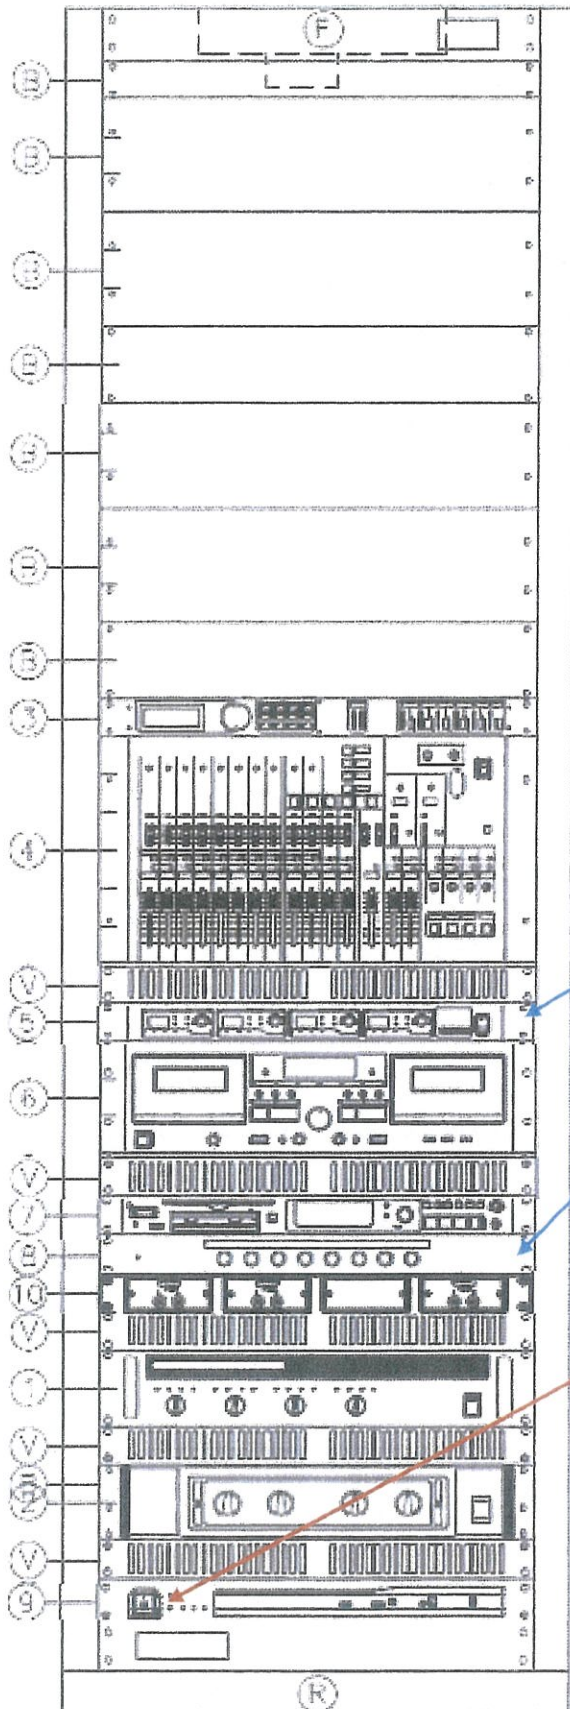

1	パワーアンプ1
2	パワーアンプ2
3	シグナルプロセッサー
4	デジタルミキサー
5	デジタルワイヤレスチューナー
6	カセットデッキ
7	ソリッドステート/CDレコーダー
8	出力スイッチユニット
9	パワーディストリビューター
10	入出力パネル
F	ファンユニット
B	ブランクパネル
V	ベンチレートパネル
R	ラック

①②のパワーアンプのボリュームは固定

④のミキサーで音量調整する

7チャンネルのチューナー左から1~4、音量は固定

④のミキサーで音量調整する

出力スイッチユニット


スピーカーのON/OFFスイッチ

OFFの状態の主電源を切った場合は二度押しでONになります

※全ての電源スイッチをONにして

主電源スイッチで一括電源ON/OFFする



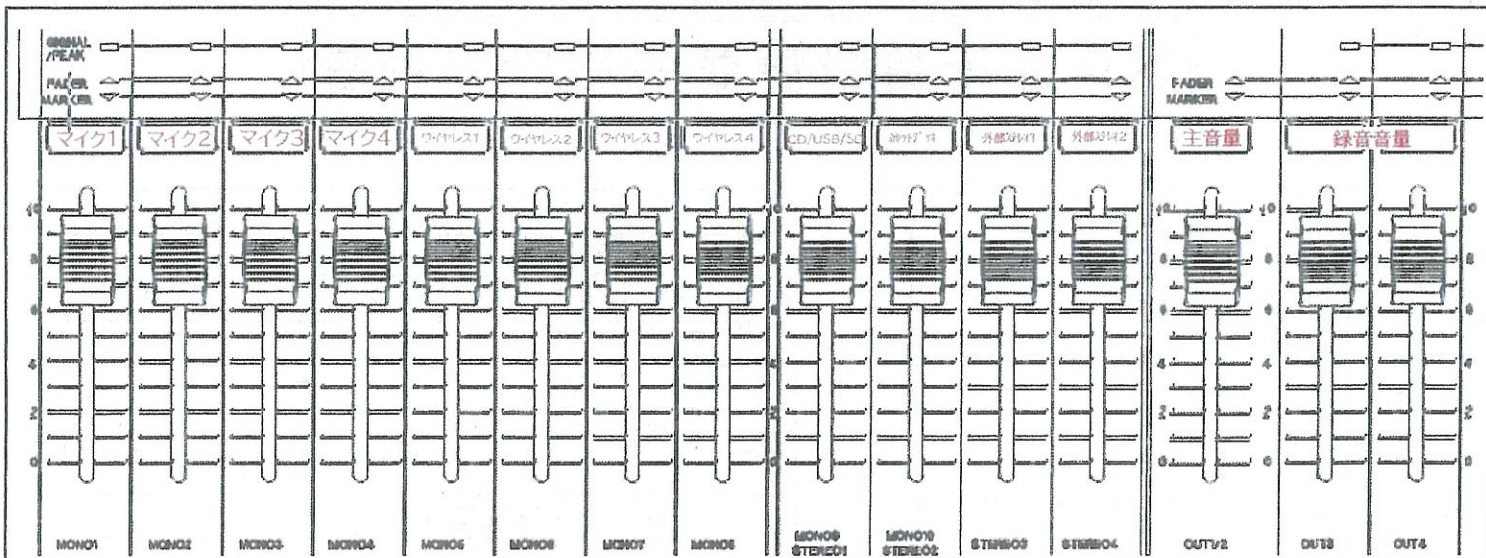

壁マイク 1~4 の音量

ワイヤレスマイク 1~4 の音量

1・2ハンド型 3・4タイプン型



入出力パッド  
ライン出力の音量


全体の音量8で固定

入出力パッド外部ステレオ2の音量

入出力パッド外部ステレオ1の音量

カセットデッキの音量

リットステイトCDプレイヤーの音量

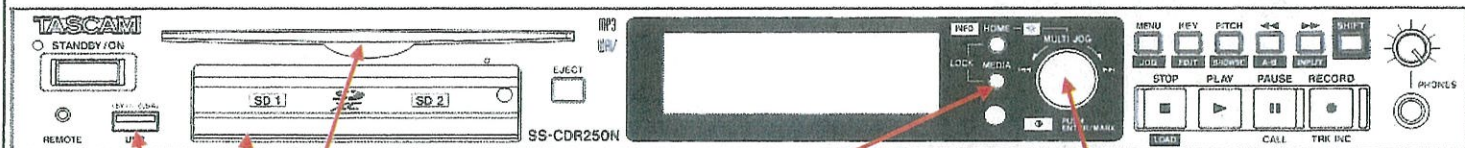

CDの挿入口

SDの挿入口(蓋を開けて挿入)

USBの挿入口

MEDIAボタン

MULTI JOGダイヤル

MEDIAボタンを押して、MEDIA SELECT 画面を表示

MEDIAボタンを押して使用するメディアを選択

MULTI JOGダイヤルを押して使用するMEDIAを確定


PLAY▶を押して楽曲等スタート

[再生ファイル形式]

CD-DA : 44.1kHz、16bit ステレオ

MP3 : CD/SD カード/USB メモリー

WAV : CD/SD カード/USB メモリー

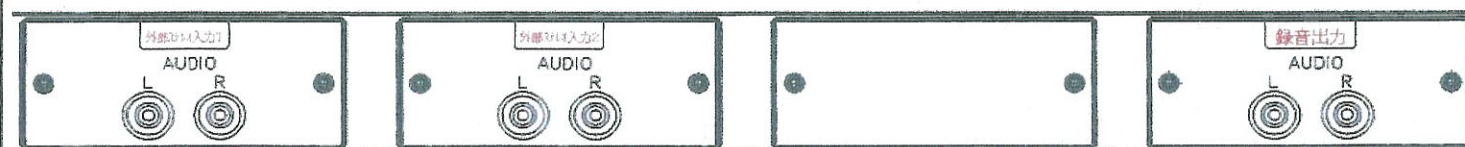

メディアプレーヤーなど音響機器を接続  
それぞれミキサーのフェーダーで音量調整

録音できる機器を接続  
ミキサーの録音音量フェーダーで音量調整