


展示室音響設備簡易取扱説明書

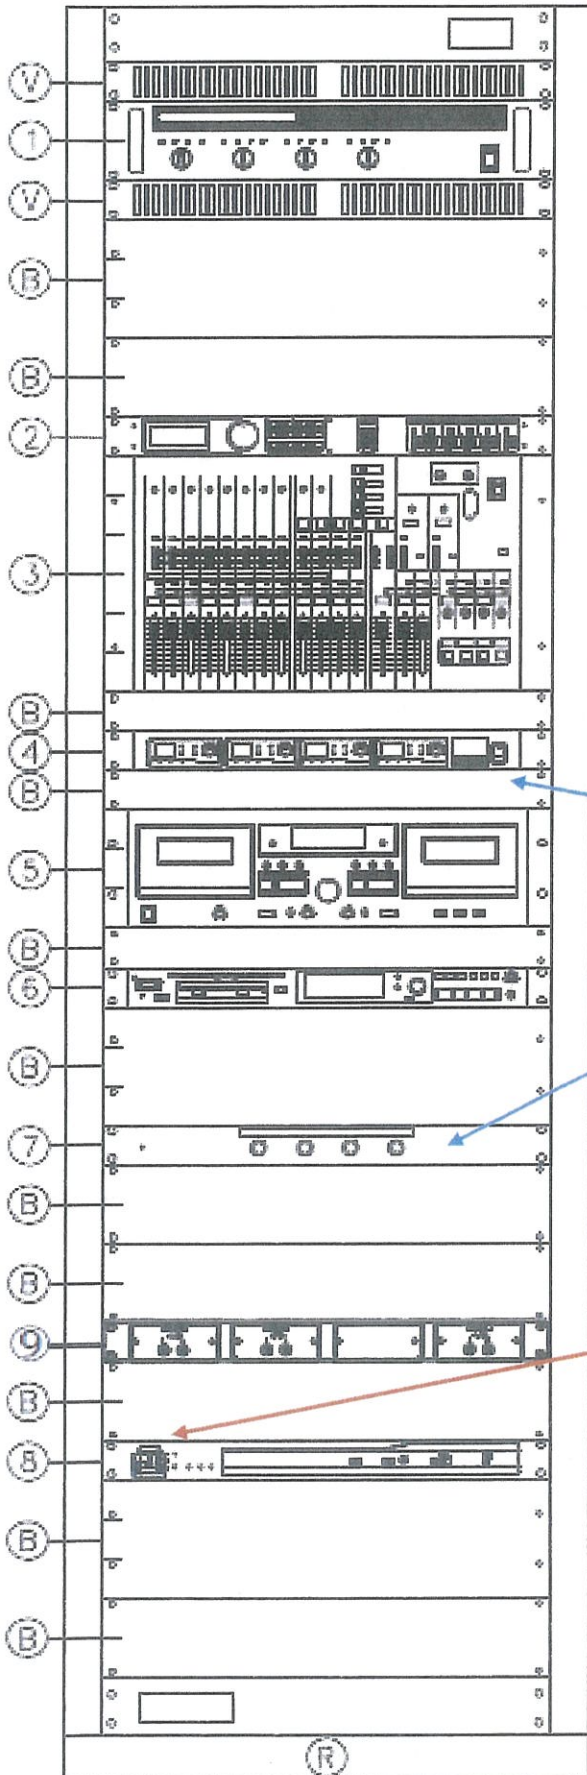

1	パワーアンプ
2	シグナルプロセッサー
3	デジタルミキサー
4	デジタルワイヤレスチューナー
5	カセットデッキ
6	ソリッドステート/CDレコーダー
7	出力スイッチユニット
8	パワーディストリビューター
9	入出力パネル
B	blankパネル
V	ベンチレートパネル
R	ラック

①のパワーアンプのボリュームは固定

③のミキサーで音量調整する

ワイヤレスのチューナー左から1~4、音量は固定

③のミキサーで音量調整する


出力スイッチユニット

スピーカーのON/OFFスイッチ

OFFの状態の主電源を切った場合は二度押してONになります

※全ての電源スイッチをONにして

主電源スイッチで一括電源ON/OFFする

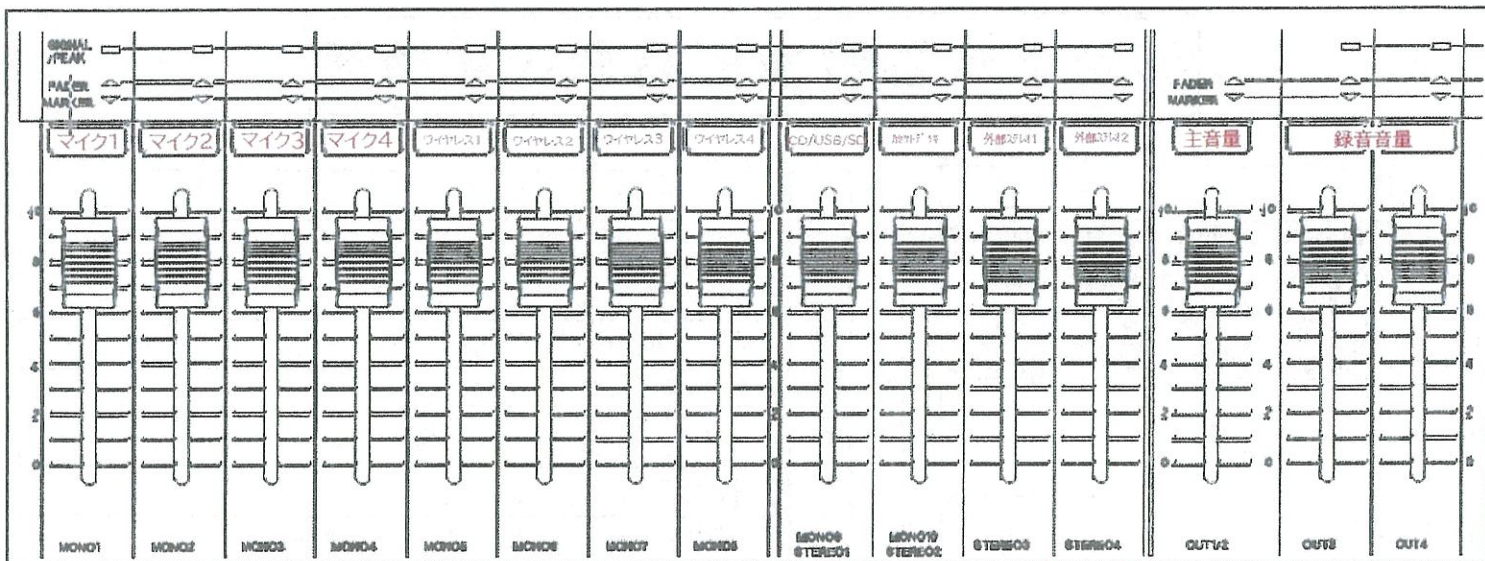

壁マイク1~4の音量

ワイヤレスマイク1~4の音量

1・2ハンド型3・4タイプピン型



入出力パ 補
ライン出力の音量


全体の音量8で固定

入出力パ 補外部ステレオ2の音量

入出力パ 補外部ステレオ1の音量

カセットデッキの音量

ソリッドステイトCDプレイヤーの音量

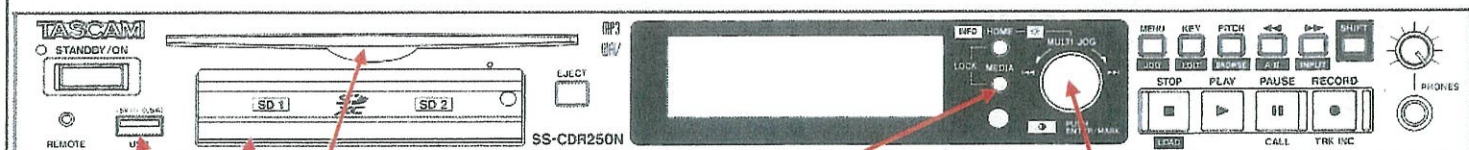

CDの挿入口

SDの挿入口(蓋を開けて挿入)

USBの挿入口

MEDIAボタン

MULTI JOGダイヤル

MEDIAボタンを押して、MEDIA SELECT 画面を表示

MEDIAボタンを押して使用するメディアを選択

MULTI JOGダイヤルを押して使用するMEDIAを確定

PLAY▶を押して楽曲等スタート

[再生ファイル形式]

CD-DA : 44.1kHz、16bit ステレオ

MP3 : CD/SD カード/USB メモリー

WAV : CD/SD カード/USB メモリー



メディアプレーヤーなど音響機器を接続
それぞれミキサーのフェーダーで音量調整

録音できる機器を接続
ミキサーの録音音量フェーダーで音量調整